840*148.5 mm

BACK → COVER

BACK

COVER

THE G-LAB

www.the-g-lab.tech
support@axs-group.com

LE TRI FACILE

The G-LAB COMBO-ORION-B/FR©2026
Made in China
Distributed by :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

EU DECLARATION OF CONFORMITY

AXS declares under its sole responsibility as manufacturer that the product below :
Wired gaming combo 3-in 1
The G-LAB COMBO-ORION-B/FR - EAN 3760162056631

Conforms to the following essential requirements and standards:

EU Directives	Conforms to
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS with amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Signed at SAINT OUEN L'AUMONE, July 17th 2026
By Stefan Riesser
President AXS

SAFETY INSTRUCTIONS

Disconnect the product before cleaning. Use a dry, soft cloth. Do not use liquid or aerosol cleaners.
If the product emits unusual odor, heat, smoke, or shows signs of malfunction, disconnect it immediately and contact customer support.
If liquid or foreign objects enter the product, switch it off, unplug it, and remove the substance if possible.
Do not open, disassemble, or modify the product. Repairs must be carried out by qualified personnel only. Unauthorized modifications void the warranty.

BATTERY AND POWER SAFETY (IF APPLICABLE)
General

If the product uses batteries or a rechargeable battery:

Keep batteries out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately.
Do not use damaged or leaking batteries.
Do not short-circuit terminals.
Do not crush, puncture, disassemble, or expose batteries to fire.
Do not dispose of batteries in household waste.

Non-rechargeable batteries (if applicable)

Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
Insert batteries respecting polarity (+/-).
Remove batteries if the product will not be used for a long period.

Rechargeable battery (if applicable)

Use only the battery supplied or specified by the manufacturer.
Do not replace the battery yourself unless explicitly stated.
Incorrect replacement may cause explosion or fire.
Do not expose the product or battery to excessive heat (sunlight, fire, etc.).
Do not expose the product to extreme temperatures.
Use, storage and transport must remain within specified temperature limits.

Charging (if applicable)

Use only the supplied or approved charging system.

WARRANTY

This product is covered by a 2-year limited warranty from the date of purchase against manufacturing defects.

The warranty does not cover:

misuse or improper use
mechanical or electrical damage
unauthorized repair or modification
normal wear and consumables (including batteries)

Proof of purchase is required. Warranty valid only in the country of purchase.

AXS reserves the right to repair or replace the product.

Statutory rights under applicable national law are not affected.

ENVIRONMENT
Product (WEEE)

Directive 2012/19/EU
This product must not be disposed of with household waste.
It must be collected separately for recycling.

Batteries (if applicable)

Directive 2006/66/EC
Règlement (UE) 2023/1542
Batteries must be disposed of at designated collection points.

Packaging

Dispose of packaging according to local recycling regulations.

The G-LAB COMBO-ORION-B/FR ©2026
Made in China
Distribué par :
AXS - 1 Rue de la Garenne ZI Le Vert Galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE - France

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

AXS déclare sous sa seule responsabilité en tant que fabricant que le produit ci-dessous :
Combo gaming 3 en 1 filaire
The G-LAB COMBO-ORION-B/FR - EAN 3760162056631

Est conforme aux exigences et normes essentielles suivantes :

Directives UE	Conforme suivant
2014/53/EU – RED	EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 62479:2010 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2
2011/65/UE - RoHS avec amendement 2015/863/UE	EN IEC 63000: 2018

Fait à SAINT OUEN L'AUMONE, le 17 juillet 2026
Par Stefan Riesser
Président AXS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Débranchez le produit avant nettoyage. Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits liquides ou aérosols.
En cas d'odeur anormale, de surchauffe, de fumée ou de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit et contactez le service après-vente.
Si un liquide ou un corps étranger pénètre dans le produit, éteignez-le, débranchez-le et retirez-le si possible.
Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit. Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Toute modification non autorisée annule la garantie.

SÉCURITÉ DES BATTERIES ET DE L'ALIMENTATION (SI APPLICABLE)
Général

Si le produit utilise des piles ou une batterie rechargeable :
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
Ne pas utiliser de batterie endommagée ou qui fuit.

Ne pas court-circuiter les bornes.
Ne pas écraser, percer, démonter ou exposer au feu.
Ne pas jeter avec les déchets ménagers.

Piles non rechargeables (si applicable)

Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
Respecter la polarité (+/-).
Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée.

Batterie rechargeable (si applicable)

Utiliser uniquement la batterie fournie ou recommandée.
Ne pas remplacer la batterie soi-même sauf indication explicite.
Un remplacement incorrect peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.
Ne pas exposer à une chaleur excessive (soleil, feu, etc.).
Ne pas exposer à des températures extrêmes.
Respecter les conditions d'utilisation, stockage et transport spécifiées.

Recharge (si applicable)

Utiliser uniquement le système de charge fourni ou approuvé

GARANTIE

Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication.

Non couvert :

mauvaise utilisation
dommages électriques ou mécaniques
réparations non autorisées
usure normale et consommables (dont batteries)

Facture obligatoire. Garantie valable dans le pays d'achat.

AXS se réserve le droit de réparer ou remplacer le produit.

Les droits légaux applicables restent en vigueur.

ENVIRONNEMENT
Produit (DEEE)

Directive 2012/19/UE
Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Collecte séparée obligatoire.

Batteries (si applicable)

Directive 2006/66/CE
Règlement (UE) 2023/1542
À déposer dans des points de collecte dédiés.

Emballage

À trier selon les règles locales.

COMBO ORION

USER'S GUIDE
MANUEL D'UTILISATION
GUÍA DE USUARIO
GUIDA DELL'UTENTE
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG





WIRED GAMING COMBO
3 IN 1

THE G-LAB

PLUG & PLAY



Does not require any driver, is automatically recognized by your system.
Ne nécessite aucun driver, est reconnu automatiquement par votre système.
No requiere ningún controlador, se reconoció automáticamente por su sistema.
Non richiede driver e viene riconosciuto automaticamente dal sistema.
Benötigt keinen Treiber, wird automatisch von Ihrem System erkannt.
Vereist geen stuurprogramma en wordt automatisch herkend door je systeem.

SHORTCUTS / RACCOURCIS CLAVIER / ATAJOS DE TECLADO SCORCIATOIE DA TASTIERA / TASTENKOMBINATIONEN / TOETSENBORDCOMBINaties

FN · F1		FN · F7	
FN · F2		FN · F8	
FN · F3		FN · F9	
FN · F4		FN · F10	
FN · F5		FN · F11	
FN · F6		FN · F12	
FN · |	printscreen	FN · O	scroll lock
FN · P	pause		

BACKLIGHT CONTROL / CONTRÔLE DU RÉTROÉCLAIRAGE /CONTROL DE RETROILUMINACIÓN / CONTROLLO DELLA RETROILLUMINAZIONE / STEUERUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG / CONTROLE VAN DE ACHTERGRONDVERLICHTING

FN · ON/OFF

Toggle backlight effects: default steady-on mode and breathing mode / Basculer entre les effets de rétroéclairage : mode fixe par défaut et mode respiration / Alternar efectos de retroiluminación: modo predeterminado de iluminación fija y modo de respiración / Alterna gli effetti di retroilluminazione: modalità predefinita a luce fissa e modalità "respiro" (pulsante) / Umschalten der Hintergrundbeleuchtungseffekte: Standard-Dauerleuchtmodus und „Atmungs"-Modus / Schakelen tussen achtergrondverlichtingseffecten: standaardmodus (constant aan) en ademhalingsmodus.

FN · ↑

Increase backlight brightness. 5 brightness levels available: 100%, 75%, 50%, 25%, Off / Augmentez la luminosité du rétroéclairage, 5 niveaux de luminosité disponibles : 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, Désactivé / Aumenta el brillo de la retroiluminación, 5 niveles de brillo disponibles: 100%, 75%, 50%, 25%, Apagado / Aumenta la luminosità della retroilluminazione. 5 livelli di luminosità disponibili: 100%, 75%, 50%, 25%, spento / Hintergrundbeleuchtungshelligkeit erhöhen, 5 Helligkeitsstufen verfügbar: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, Aus. /Verhoog de helderheid van de achtergrondverlichting. 5 helderheidsniveaus beschikbaar: 100%, 75%, 50%, 25%, Uit.

FN · ↓

Decrease backlight brightness. The mode indicator flashes when reaching the maximum or minimum brightness level / Réduisez la luminosité du rétroéclairage. L'indicateur de mode clignote lorsque le niveau de luminosité maximal ou minimal est atteint / Disminuya el brillo de la retroiluminación. El indicador de modo parpadea al alcanzar el nivel de brillo máximo o mínimo. / Ridurre la luminosità della retroilluminazione. L'indicatore della modalità lampeggia quando si raggiunge il livello di luminosità massimo o minimo. / Verringern Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung. Die Modusanzeige blinkt, wenn die maximale oder minimale Helligkeitsstufe erreicht ist. /

Verlaag de helderheid van de achtergrondverlichting. De modusindicator knippert wanneer het maximale of minimale helderheidsniveau wordt bereikt.

FN · →

Increase the animation speed of the lighting effect. The mode indicator flashes white three times when reaching the maximum or minimum speed / Augmentez la vitesse d'animation de l'effet d'éclairage. L'indicateur de mode clignote trois fois en blanc lorsque la vitesse maximale ou minimale est atteinte / Aumente la velocidad de animación del efecto de iluminación. El indicador de modo parpadea en blanco tres veces al alcanzar la velocidad máxima o mínima. / Aumenta la velocità di animazione dell'effetto luminoso. L'indicatore della modalità lampeggia in bianco tre volte quando viene raggiunta la velocità massima o minima. / Erhöhen Sie die Animationsgeschwindigkeit des Lichteffekts. Die Modusanzeige blinkt dreimal weiß, wenn die maximale oder minimale Geschwindigkeit erreicht wird. / Verhoog de animatiesnelheid van het lichteffect. De modusindicator knippert drie keer wit bij het bereiken van de maximale of minimale snelheid.

FN · ←

Decrease the animation speed of the lighting effect, with five adjustable speed levels. / Réduisez la vitesse d'animation de l'effet d'éclairage, avec cinq niveaux de vitesse réglables. / Reduzca la velocidad de animación del efecto de iluminación, con cinco niveles de velocidad ajustables. / Riduci la velocità di animazione dell'effetto luminoso, con cinque livelli di velocità regolabili. / Verringern Sie die Animationsgeschwindigkeit des Lichteffekts; es stehen fünf einstellbare Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. / Verlaag de animatiesnelheid van het lichteffect, met vijf instelbare snelheidsniveaus.

FN · W

Enable / Disable function swap between WASD keys and arrow keys (Up / Down / Left / Right) / Activer / Désactiver la fonction d'échange entre les touches WASD et les touches fléchées (Haut / Bas / Gauche / Droite) / Activar/desactivar la función de intercambio entre las teclas WASD y las teclas de flecha (arriba/abajo/izquierda/derecha). / Abilita/Disabilita la funzione di scambio tra i tasti WASD e i tasti freccia (Su / Giù / Sinistra / Destra) / Funktionstausch zwischen WASD- und Pfeiltasten (Oben / Unten / Links / Rechts) aktivieren / deaktivieren / Schakel de functie-omwisseling tussen de WASD-toetsen en de pijltjestoetsen (omhoog/omlaag/links/rechts) in of uit.

FN · WIN

Lock / Unlock Windows and application key functions / Verrouiller/Déverrouiller les touches Windows et les touches de fonction des applications / Bloquear/desbloquear las funciones de las teclas de Windows y de aplicación / Blocco/Sblocco di Windows e delle funzioni del tasto Applicazione / Sperren/Entsperren der Windows- und Anwendungstasten / Functies van de Windows- en applicatietoets vergrendelen/ontgrendelen

FN · Molette droite


Adjust multimedia volume; short press knob to switch previous/next track / Réglez le volume multimédia ; appuyez brièvement sur la molette pour passer à la piste précédente ou suivante. / Ajuste el volumen multimedia; pulse brevemente el mando para cambiar a la pista anterior o siguiente. / Regola il volume multimediale; premi brevemente la manopola per passare al brano precedente o successivo. / Multimedia-Lautstärke anpassen; Drehregler kurz drücken, um zum vorherigen/nächsten Titel zu wechseln. / Pas het audiovolume aan; druk kort op de draaiknop om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

FN · Molette gauche

Adjust backlight brightness; Press the key to cycle modes: Steady On, Breathing, Off / Réglez la luminosité du rétroéclairage ; appuyez sur la touche pour faire défiler les modes : fixe, respiration, éteint. / Ajuste el brillo de la retroiluminación; pulse la tecla para alternar entre los modos: fijo, efecto respiración y apagado. / Regola la luminosità della retroilluminazione; premi il tasto per passare da una modalità all'altra: luce fissa, effetto respiro, spento. / Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anpassen; Taste drücken, um zwischen den Modi zu wechseln: Dauerleuchten, Pulsieren, Aus. / Pas de helderheid van de achtergrondverlichting aan; druk op de toets om door de modi te bladeren: continu aan, ademend effect, uit.

FN · suppr

Turn NumLock function ON / OFF / Activer / Désactiver la fonction Verr. Num. / Activar o desactivar la función Bloq Num / Attiva/Disattiva la funzione Bloc Num / Num-Taste ein-/ausschalten / NumLock-functie in-/uitschakelen

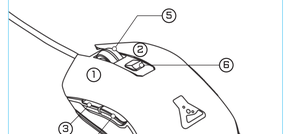

1	Left clic / Clic gauche / Clic izquierdo / Cliccare con il tasto sinistro del mouse / Linksklick / Klik links	
2	Right clic / clic droit / Clic derecho / Cliccare con il tasto destro del mouse / Rechtsklick / Klik met de rechtermuisknop	
3	Next / Suivant / Siguiente / Avanti / Weiter zu / Volgende	
4	Previous / Précédent / Anterior / Precedente / Vorherige / Vorige	
5	Scroll wheel / Molette / Rueda de desplazamiento / Rotella di scorrimento / Scrollrad / Scrollwiel	
6	DPI switch / Commutateur DPI / Interruptor DPI / Interruttore DPI / DPI-Schalter / DPI-schakelaar	

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPECIFICHE TECNICHE SPEZIFIKATIONEN / SPECIFICATIES

Keyboard Type / Type de clavier / Tipo de teclado / Tipo di tastiera / Art der Tastatur / Type toetsenbord	Membrane /Membrana / Membrane / Membraan
Anti Ghosting Keys / Touches anti-ghosting / Teclas antifantasma / Chiavi anti-ghosting / Anti-Ghosting-Tasten / Anti-ghosting sleutels	26 keys / 26 touches / 26 teclas / 26 tasti / 26 Tasten / 26 toetsen
Backlight / Rétroéclairage / Iluminacion / Retroilluminazione / Hintergrundbeleuchtung / Achtergrondverlichting	Rainbow RGB
Multimedia shortcuts /Raccourcis multimédia / Atajos multimedia / Collegamenti multimediali / Multimedia-Verknüpfungen / Multimedia snelkoppelingen	12
Cable length / Longueur de câble / Longitud del cable / Lunghezza del cavo / Kabellänge / Kabellengte	1.8m type C
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Compatibilità /Kompatibilität / Compatibiliteit	Windows, Mac, Android
Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Abmessungen / Afmetingen	370 x 151 x 41.5 mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	608±5g
Connector / Connecteur / Conector / Connettore / Verbinder / Aansluiting	USB-C

Sensor type / Type de capteur / Tipo de sensor / Tipo di sensore / Art des Sensors / Type sensor	Optic /Optique / Optica / Ottica / Optik / Optiek
Resolution / Résolutions / Resoluciones / Risoluzioni / Entschließungen / Resoluties	1200 / 2400 / 4800 / 7200 DPI
Polling rate / Taux de raffraichissement / Frecuencia de actualización / Frequenza di aggiornamento / Refreshing-Rate / Vernieuwingsfrequentie	125 Hz
Acceleration max / Accélération max / Aceleración máxima / Accelerazione massima / Max. Beschleunigung / Maximale versnelling	8 G
Backlight / Rétroéclairage / Retroiluminación / Retroilluminazione / Hintergrundbeleuchtung / Achtergrondverlichting	7 colors / 7 couleurs / 7 colores / 7 colore / 7 Farbe / 7 kleur
Cable lenght / Longueur de câble / Longitud del cable / Lunghezza del cavo / Kabellänge / Kabellengte	1.8 m
Buttons / Boutons / Botones / Pulsanti / Buttons / Knoppen	6
Connector / Connecteur / Conector / Connettore / Verbinder / Aansluiting	USB
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad / Compatibilità / Kompatibilität / Compatibiliteit	PC (Windows) / Playstation
Dimensions / Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Abmessungen / Afmetingen	125*68*39 mm
Weight / Poids / Peso / Peso / Gewicht / Gewicht	115 g